
Roland

PERFORMANCE SYNTHESIZER

JX-1

BEDIENUNGSANLEITUNG

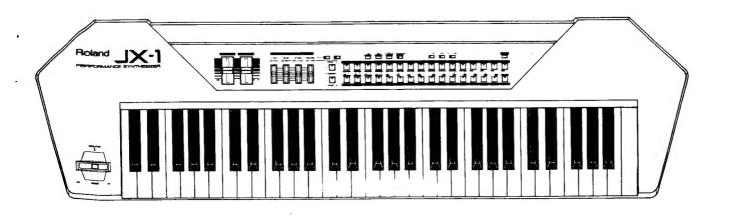

■ Einleitung

Wir bedanken uns für den Kauf des Roland Performance Synthesizers JX – 1. Auf Grund seiner qualitativ hochwertigen Bauweise, der Klangvielfalt und der einfachen, aber umfassenden Regelmöglichkeiten wird das Gerät jeden, egal ob interessierter Anfänger oder bühnenerfahrener Profi, zufriedenstellen. Für ein besseres Verständnis der vielfältigen Bedienungsmöglichkeiten und um über Jahre hinaus Freude an diesem Instrument zu haben, möchten wir ihnen empfehlen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Besondere Merkmale

Leichtgängige Schieberegler für einzigartige Klang-Kreationen

Acht Basis-Klangparameter werden über vier Flachbahnregler eingestellt. Sie erlauben eine Klangänderung ähnlich wie bei Analogsynthesizern.

Größere Klangvielfalt durch DUAL VOICING

Zwei verschiedene Klänge können zusammengelegt werden. Dadurch ergibt sich eine überraschende Anzahl interessanter Kombinationen, auch während einer Darbietung.

Eingangsbuchsen

Die Eingangsbuchsen erlaubt den Anschluß verschiedener Peripheriegeräte, wie z.B. Cassettenrecorder, Rhythmusgerät oder ein anderes elektronisches Musikinstrument. Dieses Ausstattungsmerkmal erweist sich besonders dann als praktisch, wenn Sie zu einem aufgenommenen Musikstück üben wollen oder externe Klangerzeuger anschließen möchten.

Eingebaute Digitaleffekte

Der JX-1 besitzt ein digitales Reverb/Delay und einen digitalen Chorus. In Verbindung mit den Stereo-Ausgangsbuchsen ergibt sich ein volles, ausgewogenes Klangbild.

Große Vielfalt an voreingestellten Klängen (Tones)

Der JX-1 beinhaltet eine breite Palette hochqualitativer und professioneller Sounds. Was Sie auch brauchen, ein klangvolles Piano oder einen Solosynth für Ihre Lead-Passage: der JX-1 hat den passenden Tone.

Komfortable Bedienung

Da alle Funktionen über Schalter oder Schieberegler angewählt werden, müssen Sie keine umständlichen Programmierschritte durchführen.

Kompakt und leicht zu transportieren

Der JX-1 zeichnet sich durch Kompaktheit und geringes Gewicht aus. Er läßt sich leicht transportieren und fast überall aufstellen.

Wichtige Hinweise

Wird ein Netzadapter verwendet, so dürfen Sie nur den vom Hersteller mit dem Gerät mitgelieferten verwenden. Bei Gebrauch eines anderen Netzadapters können Betriebsstörungen oder Beschädigungen auftreten.

Netzanschluß

- Immer, wenn Sie irgendwelche Verbindungen mit anderen Geräten vornehmen, schalten Sie zunächst bei allen Geräten den Netzschalter aus. Dadurch schützen Sie sich vor eventuellen Fehlfunktionen und Beschädigungen der Lautsprecher.
- Das Gerät nich an eine Steckdose anschließen, von der bereits andere Geräte gespeist werden, die Störungen erzeugen (wie z. B. Elektromotore, Beleuchtungsregler usw.). Verwenden Sie eine eigene Steckdose.
- Vor dem Anschluß des Netzadapters an das Gerät überzeugen Sie sich davon, daß die bei Ihnen herrschende Netzspannung mit der Einstellung des Netzadapters übereinstimmt.
- Immer wenn Sie den Netzadapter von der Steckdose abziehen, nehmen Sie ihn am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel, um einen möglichen Kurzschluß oder Kabelabriß zu verhindern.
- Wird das Gerät vorraussichtlich längere Zeit nicht gebraucht, so sollten Sie vorsorglich den Netzstecker ziehen.

Aufstellung

- Vermeiden Sie den Betrieb oder die Lagerung des Gerätes an folgenden Plätzen, um Beschädigungen zu vermeiden:
 - Plätze, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind (wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizgeräten und auf Hitze erzeugenden Geräten usw.).
 - Plätze in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit (Bäder, Waschräume, feuchte Böden usw.) Vermeiden Sie auch Plätze mit hoher Feuchtigkeit.
 - O Staubige Umgebung
 - O Plätze, an denen starke Vibrationen auftreten.
- Sollte das Gerät in der Nähe von Fernseh- oder Rundfunkempfängern betrieben werden, so können im Fernsehbild Interferenz-Störungen und im Radio Störtöne auftreten. Ist dies der Fall, so stellen Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von solchen Empfängern auf.

Wartung

- Für die tägliche Reinigung ist das Gerät mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abzuwischen. Zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz kann das Tuch leicht mie einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet werden. Danach ist das Gerät gut trockenzuwischen.
- Für die Reinigung niemals Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches verwenden, um nicht die Lackierung aufzulösen oder das Gehäuse zu deformieren.

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

- Schützen Sie das Gerät vor strarken Schlägen oder Erschütterungen.
- Verhindern Sie, daß Fremdobjekte (Münzen, Drähte usw.) oder Flüssigkeiten (Wasser, Drinks usw.) in das Innere des Gerätes gelangen.
- Das Gerät erzeugt selbst etwas Wärme und strahlt diese ab. Dies ist ganz normal.
- Vor der Verwendung des Gerätes im Auslang sollten Sie mit Ihrer nächsten Roland-Servicestelle Kontakt aufnehmen.
- Immer, wenn sie ein Fehlfunktion feststellen oder irgendwie vermuten, daß ein Schaden vorhanden ist, sollten Sie das Gerät sofort abschalten und nicht mehr benutzen. Wenden Sie sich an das Fachgeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben oder an das nächste Roland-Service-Center.


Batterie für Datenspeicher

- Im Inneren des Gerätes befindet sich eine Batterie, die dazu dient, den Speicher unter Strom zu halten, während das Netz abgeschaltet ist. Die normale Lebensdauer dieser Batterie beträgt 5 Jahre oder mehr, aber wir wollen ausdrücklich empfehlen, daß Sie sie alle 5 Jahre auswechseln lassen. Wenn die Batterie gewechselt werden soll, kontaktieren Sie bitte ein Roland-Service-Center. Abhängig von der Zeitdauer zwischen Verlassen des Werks und Kauf des Gerätes kann der erste Batteriewechsel bereits vor Ablauf dieser 5 Jahre erforderlich sein.
- Bitte achten Sie darauf, daß der Speicherinhalt auch durch andere Umstände verloren gehen kann; dies könnte z. B. passieren, wenn das Gerät zur Reparatur eingesandt wurde, oder wenn plötzlich eine Fehlfunktion aufgetreten ist. Wichtige Daten sollten auf eine als Sonderzubehör erhältliche Memory Card gesichert werden oder sind schriftlich festzuhalten. Obwohl der Kundendienst bei Reparaturen mit äußerster Vorsicht arbeite, kann es insbesondere bei Arbeiten am Speicher oder zugehörigen Baugruppen vorkommen, daß Daten verlerengehen. In diesem Fall weisen wir vorsorglich darauf hin, daß es nicht möglich ist, dise gelöschten Daten wieder zu retten.

Anschlüsse

Bevor Sie den JX-1 mit anderen Geräten wie z.B. Verstärkern oder Mischpulten verbinden, schalten Sie bitte alle Geräte aus. Auch die Lautstärkeregler sollten auf Minimum gestellt werden. Damit werden Schäden oder Fehlfunktionen vermieden. Verbinden Sie erst dann Ihr Keyboard mit externen Geräten entsprechend der unteren Abbildung.

<Rückseite>

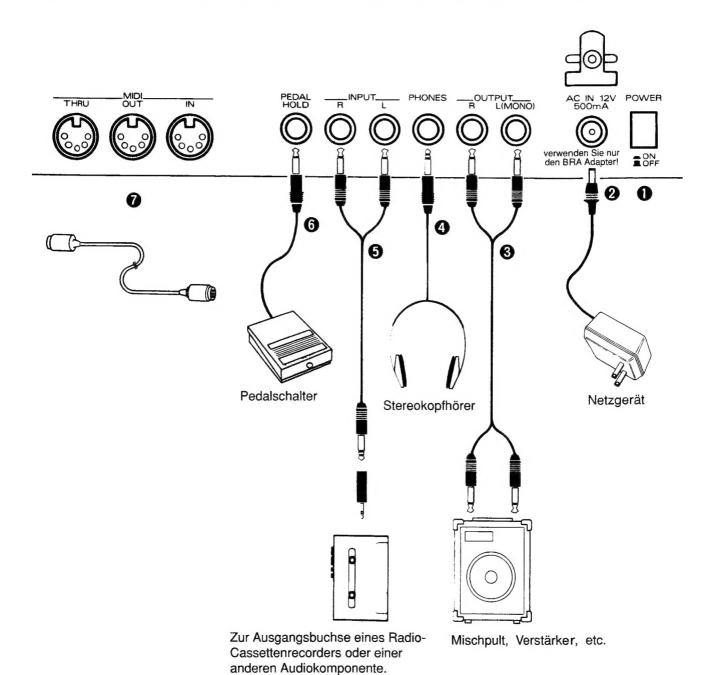

★ Beachten Sie bitte, daß der JX-1 nicht über eingebaute Leistungsverstärker oder Lautsprecher verfügt und daher direkt nur über Stereokopfhörer abgehört werden kann!

Netzschalter

Durch Drücken wird das Gerät ein- und ausgeschaltet.



2 Anschluß für das Netzgerät (AC In)

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Sie können die Anschlußschnur an derSicherungsklemme des JX-1 befestigen, um ein ungewolltes Lösen der Verbindung zu vermeiden.

Ausgänge


Benutzen Sie diese Buchsen, wenn Sie das JX-1 mit einem Mischpult, einem Leistungsverstärker oder anderen externen Geräten verbinden wollen. Um den besten Effekt zu erreichen, benutzen Sie möglichst immer die Stereo-Ausgangsbuchsen. Mono-Verbindungen werden jeweils nur über die linke Ausgangsbuchse hergestellt.(Mischpulte: M-Serie, Boss BX Serie, Verstärker: PA-Serie, MA-12AV o.ä.)

A Kopfhörerausgang

Zum Anschluß von Stereo-Kopfhörern

6 Eingänge

Hier können externe Klangquellen angeschlossen werden. Die eingehenden Audiosignale werden mit den vom Keyboard erzeugten gemischt, ehe sie wieder an die Ausgangsbuchsen gelangen. Es ergeben sich hier vielfältige Anschlußmöglichkeiten fürCassettenrecorder oder andere Audiokomponenten wie z.B. Rhythmusgeräte etc. Der Lautstärkepegel der angeschlossenen Geräte kann dem des JX-1 angepaßt werden,um die nötige Lautstärkenbalance zu erreichen.

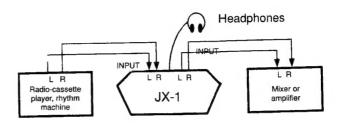

6 Anschluß für das Fußpedal

Hier kann ein Fußschalter angeschlossen werden, der ein längeres Anhalten des gespielten Tons (Sustain) erlaubt.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, schalten Sie die Geräte in dieser Reihenfolge ein:

- (1) Schalten Sie den JX-1 ein.
- ② Schalten Sie Mischpult oder Verstärker ein.
- 3 Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- ★ Wegen der eingebauten Sicherungsschaltung benötigt der JX-1 einige Sekunden nachdem Einschalten, bevor er betriebsbereit ist.

Stellen Sie nach dem Spielen die Lautstärke am Verstärker oder Mischpult leise. Schalten Sie dann die Geräte in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben ab. Trennen Sie erst zum Schluß die Verbindungen auf.

Notenständer

Der mitgelieferte Notenständer sollte wie abgebildet angebracht werden.



★ Nehmen Sie den Notenständer immer ab, ehe Sie das Instrument transportieren.

Verändern der TONES

Der JX-1 erlaubt eine Veränderung des Klangcharakters eines angewählten TONES, in dem Sie seine Voreinstellungen ändern (editieren). Jeder TONE weist eine Anzahl von Parametern auf, die durch Tasten und Schieberegler geändert werden können. Wenn diese Werte verändert werden, blinkt an der entsprechenden TONE Taste die LED, um dieses anzuzeigen.

★ Bei Benutzung der DUAL Funktion kann jedoch nur der "Main Tone" editiert werden, für den "Sub Tone" ist dieses nicht möglich.

Bentimmeng der Schrieberegler zum Dahleben

Acht verschiedene Parameter können verändert werden. Wählen Sie die gewünschte Parametergruppe mit Taste 1 an; danach können die Voreinstellungen mit dem entsprechenden Schieberegler geändert werden. Eine LED zeigt an, für welche Parametergruppe Änderungen vorgenommen werden können. In der Mittenstellung erhalten Sie wieder den ursprünglichen Wert der einzelnen Parameter.

○ CUTOFF

Beeinflußt den Einsetzpunkt, ab dem die harmonischen Obertöne ausgefiltert werden. Je weiter der Regler nach oben bewegt wird, desto höher ist die Frequenz des Einsetzpunktes.

○ COLOR


Erlaubt eine Feinkontrolle der Klangfarbe. Der Klang erhält einen ausgeprägteren Charakter, wenn der Regler aufgezogen wird.

△ ATTACK

Hiermit wird die Anstiegsgeschwindigkeit eines Tones geregelt, also die Hüllkurve nach Anschlagen einer Taste. Je weiter der Regler aufgezogen ist, desto langsamer ist die ATTACK Rate.

○ RELEASE

Bestimmt die Abklingzeit eines Tons nach dem Loslassen einer Taste. Je weiter der Regler aufgezogen ist, desto länger ist die Abklingzeit des Tons.

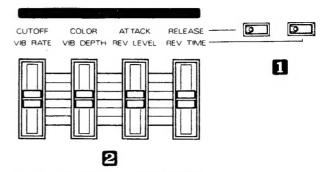

VIB RATE (VIBRATO RATE)

Bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Tonhöhenschwankungen des Vibratos erzeugt werden. Die Vibratogeschwindigkeit nimmt zu, wenn der Regler nach oben bewegt wird.

O VIB DEPTH (VIBRATO DEPTH)

Regelt die Tonhöhenschwankung beim Vibrato. Ein Aufziehen des Schiebereglers erzeugt ein tiefes Vibrato.

○ REV LEVEL (REVERB LEVEL)

Hiermit wird die Amplitude des verzögerten Hallanteils beeinflußt. Der Nachhalleffekt ist am größten bei ganz aufgezogenem Regler.

○ REV TIME (REVERB TIME)

Regelt die Abklingzeit des Nachhalls, bei Delay die Delay-Time.

Ein Aufziehen des Schiebereglers bewirkt eine längere Nachhallzeit.

Nach den beschriebenen Vorbereitungen können Sie jetzt Ihr neues Instrument ausprobieren. Beachten Sie die folgenden Schritte:

1. Lautstärkeregelung

Stellen Sie die Laustärke am Keyboard ein. Der VO-LUME Flachbahnregler wirkt sowohl auf die Ausgangsbuchsen als auch auf den Kopfhörerausgang.

★ Vom JX-1 ausläßt sich jedoch nicht die Lautstärke der angeschlossenen externen Geräte beeinflussen

2. Einstellung der Klangbrillianz

Mit diesem Regler können Sie die Klangbrillanz verändern. Er wirkt ebenso wie der Laustärkeregler auf beide Ausgänge.

Schieben Sie den Slider nach oben für einen helleren Klang und nach unten für ein weicheres Klangbild.

3/4. Klangauswahl

Der JX-1 stellt 96 verschiedene Klangarten ("Tones") in drei Gruppen zur Verfügung:


- "Preset Tones": 2 Gruppen (A und B) mit je 32 vom Hersteller festeingestellten Tones.
- "Memory Tones": Sie k\u00f6nnen selbst bis zu 32 zus\u00e4tzliche Tones entwerfen und speichern.

Drücken Sie die Tasten 3 um die Tone Gruppe (A oder B) anzuwählen. (siehe rechte Abbildung)


Drücken Sie eine der Tasten 4 um den gewünschten Tone anzuwählen.

Der gewählte Tone wird durch die LED der betreffenden Taste angezeigt.

(Abb) 1* Auswahl der Tone Gruppe

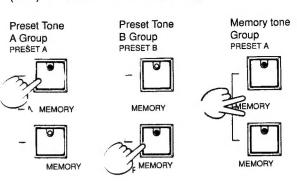

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig

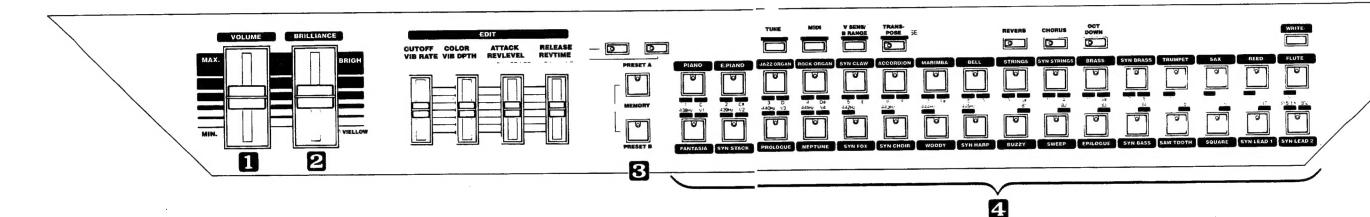

3. Verwendung des Bender/Modulations-Hebels


Dieser Hebel, der sich an der linken Seite Ihres Instruments befindet, erlaubt es, die Tonhöhe zu verändern oder den Noten ein Vibrato hinzuzufügen.

Veränderung der Tonhöhe (Pitch Bending)

Indem Sie den Hebel nach rechts oder links bewegen, können Sie die Tonhöhe der Note, die sie gerade spielen anheben oder absenken. Dabei kann der Umfang der Tonhöhenänderung mit der Performance Funktion "Bend Range" bestimmt werden. (Lesen Sie dazu bitte das Kapitel "Performance Funktionen" auf S. 10) Mit einiger Übung können sie damit Ihre Aufführungstechnik durch Portamentooder String Bending Effekte perfektionieren.


Vibrato

Wenn der Bender Hebel ganz nach vorn bewegt wird, erzielen Sie einen Vibrato Effekt, dessen Stärke vom gewählten Tone abhängig ist. (vgl. "Veränderung der Tones", S. 12–13).

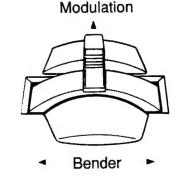

Benutzung der DUAL Funktion

Sie können jeweils zwei Tones kombinieren und gemeinsam erklingen lassen, wenn Sie die Auswahltaste des ersten Tones gedrückt halten, während Sie einen zweiten Tone anwählen. Beachten Sie aber bitte, daß Tones aus verschiedenen Tone Gruppen nicht gemischt werden können.

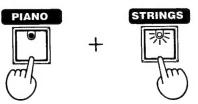

Beispiel:

Sie möchten "Piano" mit "Strings" kombinieren: Halten Sie einfach die <u>"Piano"</u> Taste gedrückt, während Sie die "<u>Strings"</u> Taste anwählen.

Die LED Anzeige desjenigen Tones, den Sie zuerst angewählt haben, wird aufleuchten, der zweite Tone wird durch ein Blinken der entsprechenden LED angezeigt. Der zuerst gewählte Tone wird als Haupt-Tone ("Main Tone") bezeichnet, der hinzugefügte als untergeordneter Tone ("Sub Tone").

Nur für den Main Tone können Sie überprüfen, ob Effekte an- oder ausgeschaltet sind und die normalen Edit/Write Operationen ausführen, für den Sub Tone ist dieses nicht möglich. (vgl. "Veränderung der Tones", Seite 12–13).

Die folgenden Funktionen erlauben es Ihnen, bestimmte Spieleigenschaften Ihres Instruments zu verändern.

Allgemeines

Im allgemeinen werden die Performance-Funktionen folgendermaßen eingestellt: Während Sie die Funktionstaste gedrückt halten, wählen Sie mit einer der TONE Tasten den gewünschten Wert an. Die für die verschiedenen Funktionen zur Verfügung stehenden und mit einem Farbcode versehenen Werte ersehen Sie zwischen den beiden Reihen der TONE Wahltasten. Wenn Sie den eingestellten Wert einer dieser Funktionen wissen möchten, drücken Sie die entsprechende Funktionstaste, und die LED Anzeige in der TONE Taste, die dem Wert zugeordnet ist, wird aufleuchten.

Funktionstaste gedrückt halten. Gleichzeitig diejenige TONE Taste drücken, die dem gewünschten Wert entspricht.





Simmen

Das Instrument ist werksseitig auf die Frequenz des mittleren "A" (440 Hz) gestimmt. Diese Gesamtstimmung kann in 1 Hz Schritten von 438 – 445 Hz verändert werden.

Halten Sie dazu die **TUNE** Taste gedrückt, und wählen Sie mit der entsprechenden TONE Taste (die ersten acht Tasten der unteren Reihe, grüner Farbcode) die gewünschte Gesamtstimmung.

TUNE MIDI B RANGE TRANSPO: PRESET A PIANO E-PIANO JAZZ ORGAN ROCK ORGAN SYN CLAW ACCORDION MARIMA DELL STRINGS SYN STRINGS

2. Verwendung einer Tonleiter mit Vierteltönen

Es ist möglich, auf dem JX-1 Tonleitern zu verwenden, die nicht den in westlichen Ländern gebräuchlichen entsprechen. (z.B. für arabische Musik). Durch die unten beschriebenen Bedienungsschritte können Sie Tonleitern erzeugen, die Vierteltöne beinhalten, also Tonabstände, die in etwa der Hälfte eines Halbtonabstandes entsprechen.

Schalten Sie dazu zunächst das Instrument für einen Moment aus und dann wieder ein, während Sie die **TUNE** Taste gedrückt halten. Der JX-1 befindet sich jetzt in einem Betriebszustand, der die Verwendung von Vierteltönen zuläßt.

Halten Sie nun die **TUNE** Taste gedrückt und wählen Sie mit der TONE Taste (obereReihe, Farbcode: pink) diejenige Note an, die auf einen Viertelton gesetzt werden soll. (Der Notenwert wird etwa um einen halben Halbton herabgesetzt.) Von den 12 Notenwerten von C bis H kann eine beliebige Anzahl ausgewählt werden. Um einen Viertelton auf die normale Tonhöhe zurückzusetzen, halten Sie wieder die **TUNE** Taste und drückenden TONE, der der gewünschten Note entspricht.

Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, lassen Sie die **TUNE** Taste los und das Instrument ist zum Spielen bereit. Solange es eingeschaltet bleibt, können jederzeit wieder neue Viertelton-Einstellungen gemacht werden. Um die Standard Stimmung wieder zu erreichen, brauchen Sie Ihr Instrument nur aus- und wieder einzuschalten.

l. Einstellen der Anschlagdynamik

Beim JX-1 können Sie Änderungen der Laustärke und der Klangfarbe erzeugen, je nachdem mit welcher Kraft (Velocity) Sie die Tasten anschlagen. Dadurch läßt sich eine Anschlagsdynamik erreichen, die von pianissimo bis zum fortissimo reicht. Die Empfindlichkeit der Tastatur in Bezug auf die Anschlagsdynamik läßt sich in vier Stufen verstellen: V1- 4.

V4...ein weicher Anschlag produziert einen leisen Klang, während kraftvolles Spielen einen lauten Klang erzeugt.

V1 . . . Der Lautstärkepegel ändert sich nur geringfügig, egal ob mit weichem oder hartem Anschlag gespielt wird.

Während Sie die <u>V SENS/B RANGE</u> Taste gedrückt halten, wählen Sie mit der entsprechenden TONE Taste den gewünschte Wert an. (untere Tastenreihe, gelber Farbcode).

5. Einstellen des BEND RANGE

Hiermit wird der Umfang festgelegt, in dem sich die Tonhöhe ändern soll, wenn der Bender Hebel ganz nach links oder rechts bewegt wird. Die Einstellung wird in Halbtonschritten gemacht: B 1-7 oder 12.

Während Sie die <u>V SENS/B RANGE</u> Taste gedrückt halten, wählen sie mit der entsprechenden TONE Taste den gewünschten Wert an. Wählen Sie B1 für einen Halbtonschritt, B2 für einen ganzen Ton. B7 wäre dann eine reine Quinte, mit B12 wird eine Oktave angewählt.

6. Einstellen der Transponierfunktion

Diese Funktion erlaubt Ihnen, den JX-1 in einer anderen Tonart erklingen zu lassen, während Sie die Ihnen vertrauten Akkordgriffe benutzen. Dies ist sehr bequem, um einen Sänger zu begleiten oder um ein schwieriges Stück in einer einfacheren Tonart zu spielen. Das Transponieren erfolgt in Halbtonschritten von C bis H. Wenn die Transponierfunktion beispielsweise auf "G" gesetzt ist, erhalten sie ein "G", wenn die "C" Taste angeschlagen wird. Wird "C" angewählt, so erklingen alle Noten eine Oktave tiefer.

Während Sie die TRANSPOSE Taste gedrückt halten, wählen Sie mit der entsprechenden TONE Taste die gewünschte Tonart an (obere Reihe, Farbcode: pink), dabei leuchtet die LED der TRANSPOSE Taste auf, um anzuzeigen, daß diese Funktion eingeschaltet ist.

Durch wiederholtes Drücken der TRANS-POSE Taste kann die Transponierfunktion an- und abgeschaltet werden. Der jeweilige Betriebszustand wird durch die LED der TRANSPOSE Taste angezeigt.

3. Einstellung des MIDI Kanal

Die folgenden Schritte erlauben Ihnen, den MIDI Kanal auszuwählen, den der JX-1 fürden Austausch von Performance Informationen und Programmwechsel-Daten verwenden soll. Jede Kanalnummer von 1 bis 16 kann angewählt werden.

Halten Sie die **MIDI** Taste gedrückt und wählen Sie mit der TONE Taste die gewünschte MIDI Kanalnummer zwischen 1 und 16 (obere Reihe, blauer Farbcode). Beachten Sie bitte auch das Kapitel "Verwendung von MIDI", ab S. 14.

10

Beautzuse des Klemeradinesionkhomes

Die Funktionen **REVERB.** CHORUS und OCT DOWN können sie durch Drücken der entsprechenden Tasten an- und abschalten. Der jeweilige Betriebszustand wird durch LEDs angezeigt.

REVERB

Mit dieser Funktion erreichen Sie einen Nachhalleffekt. Für jeden der PRESET TONES ist ein passender Nachhalleffekt werksseitig voreingestellt worden, der bei einigen Klangarten mit einem DELAY, einem echo-artigen Effekt, kombiniert wurde. Diese voreingestellten Funktionen können nicht verändert werden.

REVERB und CHORUS werden in Stereo verarbeitet. Benutzen Sie daher die Stereo-Ausgänge, wenn Sie einen wirklich vollen und räumlichen Klangeindruck haben möchten.



CHORUS

Dieser Effekt fügt dem Klangbild Breite und Tiefe hinzu.

3 OCT DOWN (OCTAVE DOWN)

Beim Einschalten dieser Funktion erklingen alle Noten eine Oktave tiefer.

Ausgreichern admienter TONES

Mit der "Write" Funktion können Sie Klänge, die Sie editiert (verändert) haben, als MEMORY TONE abspeichern. Der editierte TONE wird unter der TONE Wahltaste des Original PRESET TONES abgespeichert.

Ein Speichern in Verbindung mit einer anderen PRE-SET TONE Wahltaste ist nicht möglich. So kann z. B. ein veränderter **PIANO** Klang nicht unter **E.PIANO** gespeichert werden.

Speichern

Halten Sie die **WRITE** Taste gedrückt; die entsprechende TONE Wahltaste beginnt zu blinken.

Drücken Sie diese Taste. Der von Ihnen neu kreierte Klang ist nun als MEMORY TONE gespeichert, und der JX-1 befindet sich wieder im normalen Betriebszustand. Die **WRITE** Funktion sollten Sie mit Vorsicht benutzen, da ein möglicherweisevorher unter der gleichen Taste abgespeicherter MEMORY TONE dabei gelöscht wird. Bei Verwendung der DUAL Funktion kann die **WRITE** Prozedur nur für den "Main Tone" verwendet werden, der "Sub Tone" kann nicht gespeichert werden.

Beispiel:

PIANO in Gruppe PRESET A wurde editiert WRITE **Funktion PIANO** PIANO in Gruppe PRESET B in MEMORY wurde editiert **TONE Gruppe PIANO** in Gruppe MEMORY TONE wurde editiert WRITE Taste gedrückt halten

blinkende TONE Wahltaste drücken

Verwendung der MIDI Funktionen 1


Über MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein weltweit genormter Standard für die Übertragung von Daten zwischen elektronischem Musikinstrumenten und Computern. Die Mehrzahl der heutigen Instrumente verwendet diesen Standard. Bei Verwendung von MIDI wird Musik allerdings nicht als Klang dargestellt, sondern in Form von digitalen Daten und Befehlen. Alle über MIDI ausgetauschten digitalen Daten werden pauschal als "MIDI Daten" bezeichnet.

Der Vorteil von MIDI


Wenn Sie Ihren JX-1 über die MIDI Schnittstelle mit einem anderen elektronischen Musikinstrument verbinden, können Sie dieses Instrument vom JX-1 aus bedienen oder umgekehrt. Wenn Sie Ihren JX-1 spielen, werden MIDI Daten automatisch gesendet. Andererseits spielt Ihr JX-1, wenn er MIDI- Daten empfängt, die entsprechenden Noten und schaltet bestimmte Funktionen ein oder aus. Darüberhinaus können diese Daten, während Sie spielen, mit einem MIDI Datenrecorder, einem sogenannten "Sequencer", aufgezeichnet und wiedergegeben werden.



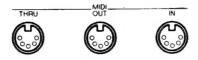


MIDI IN

Der MIDI Eingang wird benutzt, um Daten von einem anderen Keyboard oder Gerät zu empfangen, von dem aus Sie den JX-1 kontrollieren wollen. Über ein MIDI Kabel muß diese Buchse mit der MIDI OUT Buchse des externen Gerätes verbunden werden.

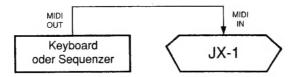


MIDI OUT

Über den MIDI Ausgang können Daten z.B. an ein Sound Modul oder zur Aufnahme an einen Sequencer gesendet werden. Über ein MIDI Kabel muß diese Buchse mit der MIDI IN Buchse des externen Gerätes verbunden werden.

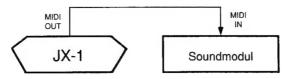


MIDI THRU

Diese Buchse gibt eine exakte Kopie eines über MIDI IN empfangenen Signals ab. Die vom JX-1 selbst erzeugten MIDI Daten werden jedoch nicht gesendet. Über die MIDI THRU-Buchse können mehrere Instrumente in eine r Kette miteinander verbunden werden, wenn z.B. über einen Keyboard Controller oder einen Sequencer der JX-1 gespielt und gleichzeitig ein anderes Instrument angesteuert werden soll. Über ein MIDI Kabel muß diese Buchse mit der MIDI IN Buchse eines externen Gerätes verbunden werden.

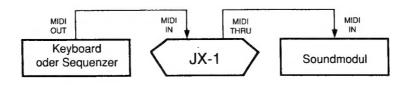


Die MIDI Kanäle

Ein wichtiges MIDI Merkmal ist die Ausnutzung einer-Reihe verschiedener Übertragungskanäle. Daten können nur dann zwischen zwei Instrumenten übertragen werden, wenn der Kanal des empfangenden Gerätes mit dem des sendenden Gerätes übereinstimmt. Wenn beispielsweise das sendende Instrument den Kanal 1 benutzt,können die Daten nur von einem Ge-rät empfangen werden, das auch für den Empfang auf MIDI Kanal 1 eingestellt ist.

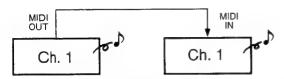

Wenn mit Hilfe eines Sequencers aufgenommen wird, kann eine Reihe verschiedener Kanäle benutzt werden. Dadurch ist es möglich, verschiedene Sound Module oder auch einzelne Sounds je nach Bedarf getrennt anzusteuern.

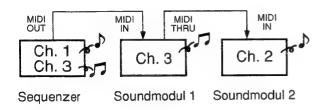

Der JX-1 benutzt den gleichen Kanal sowohl für das Senden als auch für den Empfang von Daten. Das Einstellen dieses Kanals ist im Abschnitt "Performance Funktionen" auf Seite 10 und 11 beschrieben.

MIDI Übertragung von Performance Daten

MIDI Datenübertragung

Vorausgesetzt, daß die MIDI Kanäle übereinstimmen, werden vom JX-1 folgende MIDI Datentypen erkannt:

 Daten, die von einer Tastatur erzeugt wurden Notennummern und -dynamik werden beim Tastenanschlag erzeugt. Der Velocity Wert beim Loslassen der Taste wird nur gesendet.

Pitch Bend Daten

Durch die Bewegung des Pitch Bend Hebels werden Pitch-Daten erzeugt. Am Empfangsinstrument kann der Bend Umfang eingestellt werden.

Control Change Daten


Am Modulations-Hebel eingestellte Modulationstiefe, ON/OFF des Hold Pedals. Lautstärkedaten werden nur empfangen.

Programmwechsel Daten

Sie übertragen die Auswahl der Sounds durch die TONE Wahltasten. Dies gilt auch für den "Sub Tone" der DUAL Funktion. Beachten Sie bitte den Abschnitt "Klang- und Programmwechsel Nummern" auf S. 17.

● Die MIDI Implementations-Tabelle

MIDI ermöglicht einen umfassenden Datenaustausch, der allerdings vom Typ der untereinander verbundenen Geräten abhängig ist. Beachten Sie daher bitte die MIDI Implementationstabelle, die den von Ihnen verwendeten Instrumenten beiliegt, um festzustellen, welche MIDI Datentypen gesendet oder empfangen werden können. (siehe unten) Wenn beim Vergleichen der Tabellen für einen bestimmten Datentyp ein "0" erscheint, ist ein Informationsaustausch zwischen den betreffenden Geräten möglich.

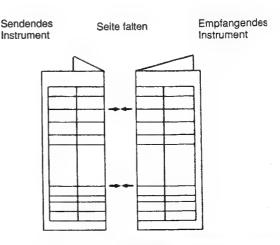

Verwendung der MIDI Funktionen 2

Über einen MIDI Kanal lassen sich nicht nur Daten zwischen verschiedenen Instrumenten austauschen, sondern auch andere Arten von Informationen. Dieses können zum Beispiel solche Daten sein, die die Sounds oder die Funktionen bestimmen (sogenannte systemexklusive Daten) oder Daten, die für die Systemüberwachung benötigt werden.

Systemiskinske Meldungen

Informationen, die die spezifischen Sounds oder Funktionen eines Intruments betreffen, werden als systemexklusive Meldungen ausgetauscht. Dies ist jedoch nur zwischen identischen Geräten möglich. Daher haben systemexklusive Meldungen, die vom JX-1 gesendet werden, nur einen Effekt, wenn sie von einem anderen JX-1 empfangen oder aber von einem Sequenzer aufgenommen und wiedergegeben werden.

- Das JX-1 verarbeitet und benutzt die folgenden drei Typen systemexklusiver Meldungen:
- Tone Dump

 Bewirkt die Übertragung aller Edit Parameter Daten des gerade angewählten TONES. Wenn das Instrument einen Tone Dump empfängt, werden alle alten Edit Parameter für den angewählten TONE überschrieben.
- Bulk Dump Bewirkt die komplette Übertragung aller Parameter der 32 MEMORY TONES. Beachten Sie bitte, daß beim Empfang eines Bulk Dump alle vorher gemachten Einstellungen gelöscht werden!
- Parameter Dump
 Nach Einschalten des" System Exclusive" Schalters werden die Daten für jeden Edit Parameter entsprechend den Einstellungen, die Sie an den Tasten und Schiebereglern vornehmen, über MIDI gesendet. Wenn Ihr Instrument einen Parameter Dump empfängt,werden die Einstellungen entsprechend geändert. Das Ergebnis ist das gleiche, als wenn Sie die Änderungen manuell vornehmen würden.
- Systemexklusive Meldungen werden wie folgt gesendet und empfangen:

	Senden	Empfangen
Tone Dump	MIDI gedrückt halten und WRITE drücken	Wann der System Eyclusive Schalter
Bulk Dump	MIDI gedrückt halten, PRESET B drücken	Wenn der System Exclusive Schalter eingeschaltet ist, werden systemexklusive Daten empfangen
Parameter Dump	System Exclusive Schalter Ein und Einstellungen vornehmen	

- ★ Änderung der Einstellung des System Exclusive Schalters: Drücken Sie die TONE Taste SYS EX mit dem blauen Farbcode (untere Reihe, rechts, "SYN LEAD 2"), während Sie die MIDI Taste gedrückt halten. Die LED der SYS EX Taste zeigt die Betriebsbereitschaft an. Während die Funktion eingeschaltet ist, werden alle empfangenen systemekklusiven Meldungen erkannt, egal ob sie von einem Sequencer oder einem anderen JX-1 kommen. In diesem Betriebszustand (SYS EX ON) müssen auch Parameter Dumps ausgeführt werden. Um die Funktion abzuschalten, halten Sie wieder die Taste gedrückt, während Sie gleichzeitig die SYS EX Taste betätigen. Die LED erlischt.
- Wenn das Gerät systemexklusive Meldungen nicht richtig empfängt, beginnt eine der LEDs der EDIT Parameter Tasten zu blinken.

Anders Demonstra

Ihr Instrument erkennt auch die folgenden Datentypen (siehe MIDI Implementation, S. 20)


Local ON/OFF (nur Empfang)
 Wenn Sie "Local" an- oder abschalten wollen, benutzen Sie einen Sequencer. N\u00e4here Hinweise entnehmen Sie bit e der Bedienungsanleitung des verwendeten Ger\u00e4ts. Beachten Sie, daß das JX-1 beim Einschalten automatisch auf Local ON gesetzt wird.

Active Sensing Dieser Datentyp wird verwendet, um den einwandfreien Zustand der MIDI Buchsen und Kabel zu überwachen. Bei Auftreten von Fehlern werden Korrekturen, wie z.B. das Abschalten von Noten, vorgenommen.

Waderherstellung der werksseitig voreingestellten Parameter

Der unten beschriebene Vorgang erlaubt Ihnen die Wiederherstellung der ursprünglichen Parameter.

Schalten Sie das Gerät ein, während Sie die WRITE und Die FLUTE Taste gleichzeitig gedrückt halten.

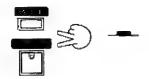

Werksseitige Einstelung der Performance Funktion:

440 11-
440 Hz
1
OFF
B2
V3
OFF
В

^{*}Beachten Sie bitte, daß hierdurch alle von Ihnen im JX-1 eingestellten Parameter und Sounds verlorengehen.

Salinte State (c. 20 ejanon ment. Protegrate de la martina el Sel Nichello (el a)

Sounds und Programmwechsel Nunnern sind beim JX-1 einander fest zugeordnet. Wenn Sie eine der TONE Wahltasten drücken, wird die entsprechende Programmwechsel Nummer (0–95) über MIDI gesendet. Dies gilt auch für die Auswahl von zwei TONES mit Hilfe der DUAL Funktion. (0–95 für den Main Tone, dann 96–127 für den Sub Tone').

Beim Empfang von Programmwechsel Nummern wird ebenfall der entprechende TONE vom JX-1 eingeschaltet. Handelt es sich um Werte zwischen 96 und 127, so wird ein Sub Tone aus der gleichen Tone Gruppe wie der gegenwärtig angewählte Main Tone diesem hinzugefügt.

	Programmwechse
Tastenreihe	Nummer
oben	0- 15
unten	16- 31
oben	32- 47
unten	48- 63
oben	64- 79
unten	80- 95
oben	96-111
unten	112-127
	oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben

links - rechts

Meramele Polyphonie

Die verschiedenen Tones erfordern zur Klangerzeugung eine unterschiedliche Anzahl von Stimmen. Aus diesem Grund hängt die Anzahl der Noten, die Sie gleichzeitig anschlagen können, von den gerade eingestellten Tones oder ihren Kombinationen ab. (Siehe unten)

Auswahl der Tones Maximale Polyphonie

	Auswahl der Tones	Maximale Polyphonie
	1-stimmige Tones	24
	2-stimmige Tones	12
	1-stimmig + 1-stimmig	12
DUAL Funktion	1-stimmig + 2-stimmig	8
	2-stimmig + 2-stimmig	6

"SYN LEAD 1 und SYN LEAD 2" sind Mono Klänge.

"Stimmenzahl der Tones"

Tone-Name	Α	В	Tone-Name	Α	В
PIANO	1	1	FANTASIA	2	2_
E.PIANO	1	1	SYN STACK	2	2
JAZZ ORGAN	1	1	PROLOGUE	2	2
ROCK ORGAN	1	1	NEPTUNE	2	2
SYN CLAV	1	1	SYN VOX	1	1_
ACCORDION	2	1	SYN CHOIRY	2	2_
MARIMBA	1	1	WOODY	2	2
BELL.	2	2	SYNHARP	1	2
STRINGS	2	1	BUZZY	2	2
SYNSTRINGS	2	1	SWEEP	1	1
BRASS	2	2	EPILOGUE	2	2
SYN BRASS	2	2	SYNBASS	2	2
TRUMPET	1	1	SAWTOOTH	1	1
SAX	1	1	SQUARE	1_	1
REED	1	1	SYN LEAD 1*	2	2
FLUTE	2	2	SYN LEAD2*	1	2

^{*}Alle Programmwechsel Meldungen werden über den vorgewählten MIDI Kanal gesendet und empfangen.

Roland Exclusive Messages

1. Data Format for Exclusive Messages

Roland's MIDI implementation uses the following data format for all exclusive messages (type IV):

Byte	Description	
FOH	Exclusive status	
41H	Manufacturer ID (Roland) .	
DEV	Device ID	
MDL	Model ID	
CMD	Command ID	
[BODY]	Main data	
F7H	End of exclusive	

MIDI status : FOH, F7H

An exclusive message must be flanked by a pair of status codes, starting with a Manufacturer-ID immediately after FOH (MIDI version1.0).

Manufacturer.ID · 41H

The Manufacturer-ID identifies the manufacturer of a MIDI instrument that triggers an exclusive message. Value 41H represents Roland's Manufacturer-ID.

Device ID : DEV

The Device-ID contains a unique value that identifies the individual device in the multiple implementation of MIDI instruments. It is usually set to 00H-0FH, a value smaller by one than that of a basic channel, but value 00H-1FH may be used for a device with multiple basic channels.

Model-ID MDL

The Model-ID contains a value that uniquely identifies one model from another. Different models, however, may share an identical Model-ID if they handle similar data.

The Model-ID format may contain 00H in one or more places to provide an extended data field. The following are examples of valid Model-IDs, each representing a unique model:

01H 02H 03H 00H, 01H 00H, 02H 00H, 00H, 01H

Command ID : CMD

The Command-ID indicates the function of an exclusive message. The Command-ID format may contain 00H in one or more places to provide an extended data field. The following are examples of valid Command-IDs, each representing a unique function:

01H 02H 03H 00H, 01H 00H, 02H 00H, 00H, 01H

Main data: BODY

This field contains a message to be exchanged across an interface. The exact data size and contents will vary with the Model-ID and Command-ID.

2. Address mapped Data Transfer

Address mapping is a technique for transferring messages conforming to the data format given in Section 1. It assigns a series of memory-resident records-waveform and tone data, switch status, and parameters, for example-to specific locations in a machine-dependent address space, thereby allowing access to data residing at the address a message specifies.

Address-mapped data transfer is therefore independent of models and data categories. This technique allows use of two different transfer procedures: one-way transfer and handshake transfer.

One-way transfer procedure (See Section 3 for details.)

This procedure is suited for the transfer of a small amount of data. It sends out an exclusive message completely independent of a receiving device status.

Connection Diagram Device (A) Device (B) MIDI OUT MIDI IN MIDI OUT MIDI OUT


Connection at point 2 is essential for "Request data" procedures. (See Section 3.)

Handshake transfer procedure

(This device does not cover this procedure)

This procedure initiates a predetermined transfer sequence (handshaking) across the interface before data transfer takes place. Handshaking ensures that reliability and transfer speed are high enough to handle a large amount of data.

Connection Diagram

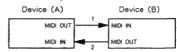

Connection at points 1 and 2 is essential.

Notes on the above two procedures

- * There are separate Command-IDs for different transfer procedures.
- Devices A and B cannot exchange data unless they use the same transfer procedure, share identical Device-ID and Model ID, and are ready for communication.

3. One way Transfer Procedure

This procedure sends out data all the way until it stops and is used when the messages are so short that answerbacks need not be checked. For long messages, however, the receiving device must acquire each message in time with the transfer sequence, which inserts intervals of at least 20 milliseconds in between.

Types of Messages

Message	Command ID
Request data 1	RQ1 (11H)
Data set 1	DT1 (12H)

#Request data #1; RQ1 (11H)

This message is sent out when there is a need to acquire data from a device at the other end of the interface. It contains data for the aid ress and size that specify designation and length, respectively, of data required.

On receiving an RQ1 message, the remote device checks its memory for the data address and size that satisfy the request.

If it finds them and is ready for communication, the device will traismit a "Data set 1 (DT1)" message, which contains the requested data. Otherwise, the device will send out nothing.

Byte	Description	
FOH	Exclusive status	
41H	Manufacturer ID (Roland)	
DEV	Device ID	
MDL	Model ID	
11H	Command ID	
aaH : ssH	Address MSB LSB Size MSB	
sum	Check sum	
F7H	End of exclusive	

- The size of the requested data does not indicate the number of bytes that will make up a DT1 message, but represents the address fields where the requested data resides.
- Some models are subject to limitations in data format used for a single transaction. Requested data, for example, may have a limit in length or must be divided into predetermined address fields before it is exchanged across the interface.
- The same number of bytes comprises address and size data, which, however, vary with the Model-ID.
- The error checking process uses a checksum that provides a bit pattern where the least significant 7 bits are zero when values for an address, size, and that checksum are summed.

Data set 1: DT1 (12H)

This message corresponds to the actual data transfer process. Because every byte in the data is assigned a unique address, a .DT1 message can convey the starting address of one or more data as well as a series of data formatted in an address-dependent order.

The MIDI standards inhibit non-real time messages from interrupting an "soft-through" mechanism. To maintain compatibility with such devices, Roland has limited the DT1 to 256 bytes so that an excessively long message is sent out in separate segments.

Byte	Description
FOH	Exclusive
41H	Manufacturer ID (Roland)
DEV	Device ID
MDL	Model ID
12H	Command ID
ааН	Address MSB
ddH sum	Data Check sum
F7H	End of exclusive


- A DT1 message is capable of providing only the valid data among those specified by an RQ1 message.

 Some models are subject to limitations in data format used for a
- single transaction. Requested data, for example, may have a limit in length or must be divided into predetermined address fields before it is exchanged across the interface.

 The number of bytes comprising address data varies from one Model-
- ID to another.
- The error checking process uses a checksum that provides a bit pattern where the least significant 7 bits are zero when values for an address, size, and that checksum are summed.


#Example of Message Transactions

Device A sending data to Device B
 Transfer of a DT1 message is all that takes place.

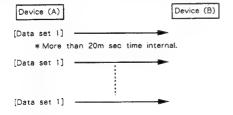

● Device Ⅱ requesting data from Device A (This device does not cover this procedure)

Device B sends an RQ1 message to Device A. Checking the message, Device A sends ${\rm I\!I}$ DT1 message back to Device B.

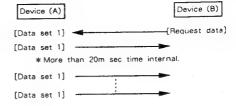

PERFORMANCE SYNTHESIZER

Model JX-1

MIDI Implementation

Date: Nov. 15 1990

Version: 1.00

1.TRANSMITTED DATA

Following messages are transmitted through the MIDI channel set on JX - 1.

Channel voice message

Second

Note event

O Note off

Status

8nH	kkH	vvH
n = MIDI kk = 'Not	channel number	0H - FH (1 - 16) 18H - 60H (24 - 96)
vv = Vel		01H - 7FH (1 - 127)

Third

Third

O Note on

9nH	kkH	vvH
kk - No	I channel number te number	OH - FH (1 - 16) 18H - 60H (24 - 96)
vv = Vel	ocity	01H - 7FH (1 - 127)

*Note number's range can be changed with key transpose. The degrees of transposition is as below.

key transpose	note number's range
OFF	36 - 96
B (-1)	35 - 95
A # (-2)	34 - 94
A (-3)	33 93
G # (-, 4)	32 - 92
G (-5)	31 - 91
F = (6)	30 - 90
F (··7)	29 · 89
E (-8)	28 - 88
D = (·· 9)	27 - 87
D (· 10)	26 - 86
C = (-11)	25 - 85
C (· 12)	24 84

● Control change

O Modulation depth

This message is transmitted by the operation of the modulation lever. The effect of the message is determined by the receiving device.

BnH	OIH	vvH	
	channel number ulation depth	OH - FH (1 - 16) OOH - 7FH (0 - 127)	

O Hold1

This message is transmitted by depressing (on/off) the hold pedal.

<u>Status</u> BnH	Second 40H	Third vvII
n = MIDI vv = Hold1	channel number on/off	OH - FJI (1 - 16) OOH (0) : Off 7FH (127) : On

• Program change

This message is transmitted for tone selection by pressing <code>[PRESET A]</code>, <code>[PRESET B]</code> or tone button.

CnH pp	oH	
n = MIDI channe		

Tone		Pro	ogram number
Main tone	PRESET A 1 -	32 0	- 31
	PRESET B I -	32 32	- 63
	MEMORY 1 -	32 64	- 95
Sub tone in	dual mode 1 -	32 96	- 127

• Pitch bend change

Second IIH

Status

n = MIDI	channel number	OH - FH (1 - 16)
II = LSB	of pitch bend chang	ge 00H - 7FH (0 - 127)

Third

II = LSB of pi	itch bend change			7FH			
mm = MSB of	pitch bend change	00H	-	7FH	(0	-	127)

mmH	IIH	relative value of pitch
00H	00H	- 8192
: .	:	:
40H	00H	0
:	:	:
7FH	7FH	- 8191

■ Channel mode message

• Reset all controllers

Whenever the MIDI channel is changed, this message is transmitted through the new MIDI channel.

Status	Second	Third
3nH	79H	00H

■ System realtime message

Active sensing

This message is transmitted at intervals of 250 msec for checking the MIDI path from the JX - t MIDI out connector. $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

FEH

■ System exclusive message

Data for each parameter setting is transmitted in system exclusive messages. Refer to p.12 'Using MIDI 2'

p.14 'Roland Exclusive Messages' p.18 '3.Exclusive Communications.'

FOII			ddH F7H	
FOH	-	System	exclusive	

ddH = data 00H - 7FII (0 - 127) F7H = EOX (End of Exclusive)

2 RECOGNIZED RECEIVE DATA

The following messages are recognized through the MIDI channel set on ${\rm JX}$: 1.

■ Channel voice message

• Note event

O Note off

Status	Second	Third
8nH	kkH	vvH
9nH	kkH	00Н

n - MIDI channel number	OH - FH (1 - 16)
kk Note number	00H - 7FH (0 - 127)
vv - Velocity	ignored

O Note on

 Status
 Second
 Third

 9nH
 kkH
 vvH

Control change

○ Modulation depth

Status Second Third BnH 01H vvH

n = MIDI channel number OH - FH (1 - 16) VV = Modulation depth OOH - 7FH (0 - 127)

O Volume

 Status
 Second
 Third

 BnH
 07H
 vvH

O Hold1

 Status
 Second
 Third

 BnH
 40H
 vvH

• Program change

If the recognized program number is 0 - 95, the corresponding tone is selected. If 96 - 127 is recognized, JX-1 selects the dual mode and the corresponding number of the tone in same group with the current tone is selected as the sub tone.

Status Second CnH ppH

n = MIDI channel number OH - FH (1 - 16) pp = Program number O0H - 7FH (0 - 127)

Program numbers correspond to the tone numbers as follows.

Program 4	# Tone #		
0 - 31	Select tone	from PRESET A	(1 - 32)
32 - 63	Select tone	from PRESET B	(1 - 32)
64 - 95	Select tone	from MEMORY	(1 - 32)
96 - 127	Select tone	as the sub tone	(1 - 32)

Pitch bend change

<u>Status</u> <u>Second</u> <u>Third</u> EnH IIH mmH

n = MIDI channel number 0H - FH (1-16)• II = LSB of pitch bend change 00H - 7FH (0-127)mm = MSB of pitch bend change 00H - 7FH (0-127)

 mmH
 IIH
 relative value of pitch

 • 00H
 00H
 − 8192

 :
 :
 :

 40H
 00H
 0

 :
 :
 :

 7FH
 7FH
 + 8191

m Channel mode message

Reset all controllers

 Status
 Second
 Third

 BnH
 79H
 00H

n = MID1 channel number 0H - FH (1 - 16)

When reset all controllers is recognized, each of the controllers is set as follows.

 Controller
 Setting

 Modulation
 0 (minimum value)

 Hold I
 off

 Pitch bender
 ± 0

● Local control

 Status
 Second
 Third

 BnH
 7AH
 vvH

n = MIDI channel number vv = 00H : Off vv = 7FH : On

All notes off

 Status
 Second
 Third

 BnH
 7BH
 00H

n = MIDI channel number OH - FH (1 - 16)

When all notes off is recognized, all the notes which had been turned on by MIDI note on messages are turned off. However, if the omni setting is on, "all note off" is ignored.

Omni off

 Status
 Second
 Third

 BnH
 7CH
 00H

n = MIDI channel number OH - FH (1 - 16)

Recognized as all notes off and omni off.

• Omni on

Status Second Third BnH 7DH 00H

n = MIDI channel number 0H - FH (1 - 16)

Recognized as all notes off and omni on.

Mono

Status Second Third BnH 7EH mmH

n = MIDI channel number 0H - FH (1 - 16) mm = Mono channel range ignored

Recognized as all notes off only.

Poly

Status Second Third BnH 7FH 00

n = MIDI channel number 0H - FH (1 - 16)

Recognized as all notes off only.

■ System realtime message

Active sensing

Status FEH

After receiving this message, the JX-1 expects to accept status or data in sequence within 400 msec intervals. If it fails to receive a message within this interval, it will mute the sound turned on by MIDI messages and monitoring of incoming signals will cease.

System exclusive messages

Status	uata	LOA			
F0H	ddH	F7H			
FOH = system	evelusive				
ron - system	exclusive				
ddH = data	00H - 7FH (0 - 127)			
F7H = EOX (E	ind of Exclusiv	e)			
Data for each	parameter setti	ing is recognized	in system	exclusive	messages.
					_
Refer to p.12 '	Using MIDI 2				
p.14 '	Roland Exclusive	ve Messages'			

3. EXCLUSIVE COMMUNICATIONS

p.18 '3.Exclusive Communications'

■ Device ID

Device ID is set the same number of the MIDI channel (00H - 0FH).

■ Model II

Model - ID # in the exclusive message : 3EH

■ Transmitted

AR - 10B transmits system exclusive data in the following ways.

1.Temporary tone dump While holding 'MIDI' button, press 'WRITE' button.

2.Bulk dump

While holding 'MIDI' button, press 'PRESET B' button.

B.Parameter dump

When some of the tone parameters are modified by edit slider or panel button in setting 'SYSEX' switch on.

■ Recognized

Set 'SYSEX' switch on to recognize system exclusive messages (to recognize some system exclusive messages). When any messages for parameter dump are recognized, JX-1 behaves as the corresponding parameters of the current tone are modified. If it fails to recognize correct messages, one of the indicator of the edit parameter buttons will flash.

■ Data set Dt1 (12H)

 Byte	Comments
FOH	Exclusive status
41 H	Manufactures ID (Roland)
dev	Device ID (= MIDI channel)
3EH	Model ID (JX - 1)
12H	Command ID (DT1)
aaH	Address MSB
bbH	Address LSB
ccH	Data
:	:
Hbb	Data
sum	Check sum
F7H	EOX (End Of eXclusive)

■ Parameter address map

Address are shown in 7 - bit hexadecimal.

Address	: MSB	! LSB
Binary	i Oaaa aaaa	: Obbb bbbb
. 7-bit, Hex	AA	BB

Start	:		- 1	! 8	tart		į				-
address	i	Description	!	- 1	add		1	Descri	otion		
HOO 00	!	Temporary Tone		-		4 bH	1	Метогу	Tone	17	
	+				01	57H	ì	Memory	Tone	18	-
00 ОЪН	į	Memory Tone 1	1	;	01	63H	į	Memory	Tone	19	i
00 17H	į	Memory Tone 2	1		01	6fH	2	Memory	Tone	20	
00 23H	l	Memory Tone 3	1	1	01	7bH	1	Memory	Tone	21	
00 2fK	1	Memory Tone 4		į	02	07H		Memory	Толе	22	
00 3bH	i	Memory Tone 5	-1	j	02	13H	i	Memory	Tone	23	
00 47H	ì	Memory Tone 6	ţ	i	02	1f#	i	Memory	Tone	24	
00 53H	į	Memory Tone 7	:	!	02	2bH	i	Memory	Tone	25	
00 5fH	÷	Memory Tone 8		i	02	37#	i	Memory	Tone	26	
00 6bH	į	Memory Tone 9	i	1	02	43H	- [Memory	Tone	27	
00 77H	ļ	Memory Tone 10	1	1	02	4fH	-	Memory	Tone	28	
01 03H	ì	Memory Tone 11	- 1	1	02	5bH	i	Memory	Tone	29	
01 OfH	ŀ	Memory Tone 12	-1	1	02	67H	i	Memory	Tone	30	
01 1bH	1	Memory Tone 13	1	1	02	73H	1	Memory	Tone	31	
01 27H	Ī	Memory Tone 14	1	i	02	7 f H	í	Memory	Tone	32	
01 33H	i	Memory Tone 15	1	i			نـ				
01 3fK	1	Memory Tone 16	1								

* Temporary tone parameter area

(ffse	Ì.												
	addı	ress	1				Description					_		_
-	00	OOH	1	0000	000a	i	Reverb switch 0			ì	(OFF	0	N)	
	00	01H	į	0000	000a	1	Chorus switch 0	ı	,	1	(OFF.	0	N)	
	00	02H	1	0000	000a	1	Oct. Down switch	ı	0	i	(OFF	0	N)	
_	00	03H	+	0aaa	aaaa	+	Cutoff 0			127	(-64		+63)	
	00	04H	Ī	0aaa	aaaa	1	Resonance 0	ı		127	(-64		+63)	
	00	05H	-	0aaa	aaaa	1	Attack 0			127	(-64		+63)	
	00	06H	ļ	0aaa	aaaa	1	Release 0	ı		127	(-64	. ,	+63)	
	00	07H	į	0aaa	aaaa	į	Vib. Rate 0	ı		127	(-64		+63)	
	00	08H	i	0aaa	aaaa	1	Vib. Depth 0	ı		127	(-64		+63)	
	00	09H	1	0aaa	aaaa	í	Rev Level 0	ı	٠.	127	(-64	, .	+63)	
	00	OAH	i	0aaa	aaaa	1	Rev Time 0			127	(-64		.63)	

* Memory Tone Parameter Area (1 - 32)

,	ffset	t	į								
	addı	ress	1			Description					
	00	ООН	1	0000	000a	Tone group	0		1	(Preset	A, B)
	00	01H	1	0000	000a	Reverb switch	0		1	(OFF, 0	N)
	00	02H	1	0000	000a	Chorus switch	0	,	1	(OFF, 0	N)
	00	03H	1	0000	000a	i Oct. Down swite	ch	0	. 1	(OFF, 0	N)
		_	+			+	_				
	00	04H	ì	0aaa	aaaa	Cutoff	0		127	(-64	+63)
	00	05H	į	0aaa	aaaa	Resonance	0	, .	127	(-64	+63)
	00	06H	į	0aaa	aaaa	Attack	0		127	(-64	+63)
	00	07H	į	0aaa	aaaa	Release	0		127	(-64	+63)
	00	H80	!	0aaa	aaaa	; Vib. Rate	0		127	(-64	+53)
	00	09H	1	0aaa	aaaa	Vib. Depth	0		127	(-64	+63)
	00	OAH	i	0aaa	aaaa	i Rev Level	0		127	(-64	+63)
	00	OBH	1	0aaa	aaaa	! Rev Time	0		127	(-64	+63)

Model JX-1

MIDI Implementation Chart

Date: Nov. 15 1990

Version: 1.00

	Function · · ·	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 × ******	Mode 1, Mode 3 × (Omni on/off, Poly)	
Note Number	True Voice	24 - 96 ******	0 - 127 0 - 108	
Velocity	Note ON Note OFF	○ v = 1 - 127○ v = 1 - 127	○ v = 1 - 127 ×	
After Touch	Key's Ch's	× ×	×	
Pitch Bende	er	0	○(1-7, 12, semitone steps)	9 bit resolution
	1 7 64	O × O	0 0 0	Modulation Volume Hold 1
Control Change				
	121	0	0	Reset All Controllers
Prog Change	True #	○ 0 - 127	O - 127	
System Exc	clusive	* 1	*1	
System Common	Song Pos Song Sel Tune	× × ×	× × ×	
System Real Time	Clock Commands	×	× ×	
Aux Messages	Local ON/OFF All Notes OFF Active Sense Reset	× × O ×	○ ○ (123 – 127) ○ ×	
Notes		*1 Can be set to ○ o	or × manually, and memoriz	zed.

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO ○ : Yes× : No

| Technische Daten

PERFORMANCE SYNTHESIZER JX-1

- Tastatur 61 anschlagsdynamische Tasten
- Maximale Polyphonie...... bis zu 24 Noten (in Abhängigkeit von den kombinierten Klängen)
- Effekte......Reverb/Delay/Chorus

Performance Funktionen

Stimmung438-445 Hz (in 1	Hz Intervallen)
MIDI Kanäle	1–16
MIDI System Exclusive Schalter	ON/OFF
Bend RangeB1-7, 12 (in Ha	albtonschritten)
Empfindlichkeit d. Anschlagdynamik	:V1–4
Transponierfunktion	ON/OFF
TransponierumfangC-B (in Ha	albtonschritten)

Tone Parameter (unterschiedliche Voreinstellungen, als MemoryTone abspeicherbar)

Cutoff

Color

Attack

Release

Vibrato Rate

Vibrato Depth

Reverb Level

Reverb Time

Reverb Ein/Aus

Chorus Ein/Aus

Octave Down Ein/Aus

Anschlüsse:

Netzgerät Ausgangsbuchsen (L, R) Kopfhörer (Stereo) Eingangsbuchsen (L, R) Fußpedal MIDI (IN, OUT, THRU)

- Stromversorgung12 V AC über Netzgerät
- Stromverbrauch500 mA
- Maße1057 (B) x 293,5 (T) x 64 (H) mm
- Gewicht5,85 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

Bedienungsanleitung Netzgerät Notenständer

Änderungen der technischen Daten und Design dieses Gerätes sind möglich und bedürfen keiner besonderen Ankündigung.

-For Nordic Countries-

Apparatus containing Lithium batteries

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Eksplosionsfare. Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet i servicemanual.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri, Fare for eksplotion, Må hare skiftes av kvalifisert tekniker som beskrevet i servicemanualen.

VARNING!

Lithiumbatteri. Explosionsrisk. Får endast bytas av behörig servicetekniker. Se instruktioner i servicemanualen.

VAROITUS!

Lithiumparisto. Räjähdysvaara. Pariston saa vaihtaa ainoastaan alan ammottimies.

For West Germany

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das

Roland PERFORMANCE SYNTHESIZER JX-1

(Gerät. Typ. Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsbl. Vfg 1046/1984

(Amtsblattverfügung)

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Roland Corporation Osaka/Japan

Name des Herstellers/Importeurs

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to Subpart J, of Part 15, of FCC rules. Operation with non-certified or non-verified equipment is likely to result in interference to radio and TV reception.

The equipment described in this manual generates and uses radio frequency energy. If it is not installed and used properly, that is, in strict accordance with our instructions, It may cause interference with radio and television reception. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J, of Part 15, of FCC Rules. These rules are designed to provide reasonable protection against such a interference in a rasidential installation. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which

- However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular instantance. If this acquirment ones date interference by the following measure:

 Disconnect other devices and their input/output cables one at a time. If the interference stops, it is caused by either the other device or its I/O cable.

 These devices usually require Roland designated shelided I/O cables. For Roland devices, you can obtain the proper shielded cable from your dealer. For non Roland devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

 If your equipment does cause interference to radio or television reception, you can try to correct the interference by using one or more of the following measures.
- Turn the TV or radio antenna until the interference stops
- Move the equipment to one side or the other of the TV or radio Move the equipment farther away from the TV or radio.
- Plug the equipment into an outlet that is on a different circuit than the TV or radio. (That is, make certain the equipment and the radio or television set are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)
- trolled by different circuit breakers or fuses.)

 Consider installing a rooftop television antenna with coaxial cable lead-in between the antenna and TV. If necessary, you should consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find helpful the following booklet prepared by the Federal Communications Commission:

 "How to Identify and Resolve Radio TV Interference Problems"

 This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Slock No. 004-000-00345-4.

For Canada-

CLASS B

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

CLASSE B

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B au niveau des émissions de bruits radioélectriques fixés dans le Réglement des signaux parasites par le ministère canadien des Communications.

U. S. A.

Roland Corp US 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3647 U. S. A.

Kanada

Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 13880 Mayfield Place Richmond B. C. V6V 2E4 CANADA

2 (604) 270 - 6626

Roland Canada Music Ltd. 9425 Transcanadienne Service Rd. N., St. Laurent, Quebec H4S 1V3 CANADA

2 (514) 335 - 2009

Roland Canada Music Ltd. 346 Watline Avenue, Mississauga, Ontario L4Z 1X2 CANADA

1 (416) 890 - 6488

Australien

Roland Corporation (Australia) Pty. Ltd. (Melbourne Office) (Head Office) 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA

2 (02) 982 - 8266

Roland Corporation (Australia) Pty. Ltd. (Melbourne Office) 50 Garden Street South Yarra, Victoria 3141 AUSTRALIA

2 (03) 241 - 1254

Neuseeland

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt, Eden. Auckland 3 NEW ZEALAND 22 (09) 398 - 715

Deutschland

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststraße 96, 2000 Norderstedt Deutschland 2000 / 52 60 090

Be/Ne/Lux

Roland Benelux N. V. Houtstraat 1 B - 2431 Oevel - Westerlo BELGIUM (0032) 14 - 575811

Dänemark

Roland Scandinavia as Langebrogade 6 Box 1937 DK - 1023 Copenhagen K. DENMARK 23 31 - 95 31 11

Schweden

Roland Scandinavia as Danvik Center 28 A, 2 tr. S - 131 30 Nacka, SWEDEN

2 08 - 702 00 20

Norwegen

Roland Scandinavia Avd. Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N - 0216 Oslo 2 NORWAY 20 02 - 73 00 74

Finnland

Fazer Musik Inc. Länsituulentie POB 169 SF - 02101 Espoo FINNLAND 20 - 43 50 11

Spanien

Roland Electronics de Espãna S.A. Bolivia 239 08020 Barcelona ESPANA

2 93 - 308 -1000

Schweiz

Musitronic AG Gerberstraße 5, CH 4410 Liestal SWITZERLAND 20 061/921 16 15

Roland CK (Switzerland) AG Hauptstraße 21 / Postfach CH - 4456 Tenniken SWITZERLAND Z 061/98 60 66 Reparatur-Service: Musitronic AG

Frankreich

Musikengro (Paris Office) Centre Region Parisienne 41 rue Charles - Fourier, 94400 Vitry s/Seine FRANCE

2 (1) 4680 86 62

Großbritannien

Roland (UK) Ltd.
Amalgamated Drive
West Cross Centre, Brentford,
Middlesex TW8 9EZ,
UNITED KINGDOM

(81) 568 - 4578

Ungarn

Intermusica Ltd.
Warehouse Area "DEPO"
Budapest. P.O. Box 3,
2045 Torokbalint
HUNGARIA
20 18 68 905

Brasilien

Oliver do Brazil S.A.
Instrumentos Musicais
Av. Cecl. No. 578
Centro Empresarial
Tambore - Barueri - SP.
CEP - 06400, BRAZIL
2 (011) 709 - 12 67

Österreich

E. Dematte & Co. Neu-Rum Siemens-Str.4 A-6021 Innsbruck Box 591 AUSTRIA

43 (05222) 63 451

Griechenland

V. Dimitriadis & Co. Ltd. 2 Phidiou Str., GR 106 78 Athens GREECE

2 1 - 362 0130

Portugal

Casa Caius Instrumentos Musicais Lda. Rua de Santa Catarina 131 Porte PORTUGAL 22 02 - 38 44 56

Italien

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8 20020 ARESE MILANO ITALY

2 02 - 93581311